取扱説明書


HITACHI Inspire the Next

日立除湿形電気衣類乾燥機

形名

DE-N35FY



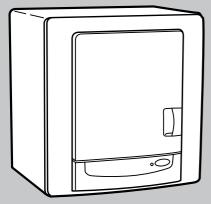

これっきりボタン

もくじ

	/	ページ
	安全上のご注意	2
יב	各部のなまえ	5
ご使用	操作パネルのはたらき	6
の前	乾燥してはいけないもの	8
則に	衣類の縮みについて	8
	使用上のご注意	9
使	乾燥のしかた	10
い か	上手な乾燥のしかた	12
た	乾燥量と時間の目安	14
章	お手入れのしかた	15
お手入れ	据え付け	17
16	故障かなと思ったら	21
・アフター	保証とアフターサービス	22
7	安全のための点検のお願い	23
サービス	別売り部品	24
ピュ		24

このたびは日立除湿形電気衣類乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく ことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

$\hat{\mathbb{N}}$	警告
نٺ	

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わない




発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独 で使う

電池

他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。





電源プラグは、刃および刃の取付 面にほこりが付着している場合は よくふく

洁捍

火災の原因に なります。





水場禁止


感電・火災・故障・変形の恐れがありま す。

浴室や風雨にさらされる場所など、

湿気の多い場所には据え付けない



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない



感電やけがをすることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使用しない






感電・ショート・発火の原因になります。



アース線は必ず取り付ける




アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、必ず電 気工事店または販売店にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

禁止



やけど、感電、けがをする恐れがあります。




電源コードを傷つけたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げた り、ひっぱったり、ねじったり、 たばねたりしない また、重いものを載せたり、挟み 込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100∨以外では使用しない





火災・感電の原因になります。



動かなくなったり、異常がある場 合は、事故防止のためすぐに電源 プラグを抜いて、お買い求めの販 売店に、必ず点検・修理を依頼す



食用油、動物系油、機械油、ドラ イクリーニング油、ベンジンやシ ンナー、ガソリン、美容オイル、 軟膏剤などの付着した衣類は洗濯 後でも絶対に乾燥しない また、スポンジの入ったものも絶 対に乾燥しない

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れが あります。

油などの酸化熱 による自然発火 や引火の恐れが あります。



安全上のご注意(続き)



電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の電源 プラグを持って引き抜く



長期間ご使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから 抜く





感電やショートして発火することがあります。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



運転中や運転終了直後は、ドラム や衣類の金属部(ファスナーや金属 ボタン)、ドアの内側には触らない



スタンド(ユニット台)に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(スタンド台に付属)にて壁や柱につないで、乾燥機本体はスタンド(ユニット台)にねじで固定するまた、据え付けた乾燥機にぶらさがらない

高温になっており、やけどをする恐れがあります。

本体の落下によりけがをすることがあります。



禁止

本体やドラムに水をかけたり、水 洗いをしない



しずくのたれるような衣類を入れ ない

禁止



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあり ます。

感電の恐れがあります。



金属粉、金属片は衣類から取り除く



運転中はベンジン、シンナー、ガ ソリンなどの引火物を近づけない

禁止



感電の恐れがあります。


火災の原因になります。




ドラムの回転が止まってから衣類を取り出す

手・指が巻き込まれて、けがをしたり、高温の衣類が飛び出してやけどをする 恐れがあります。

各部のなまえ

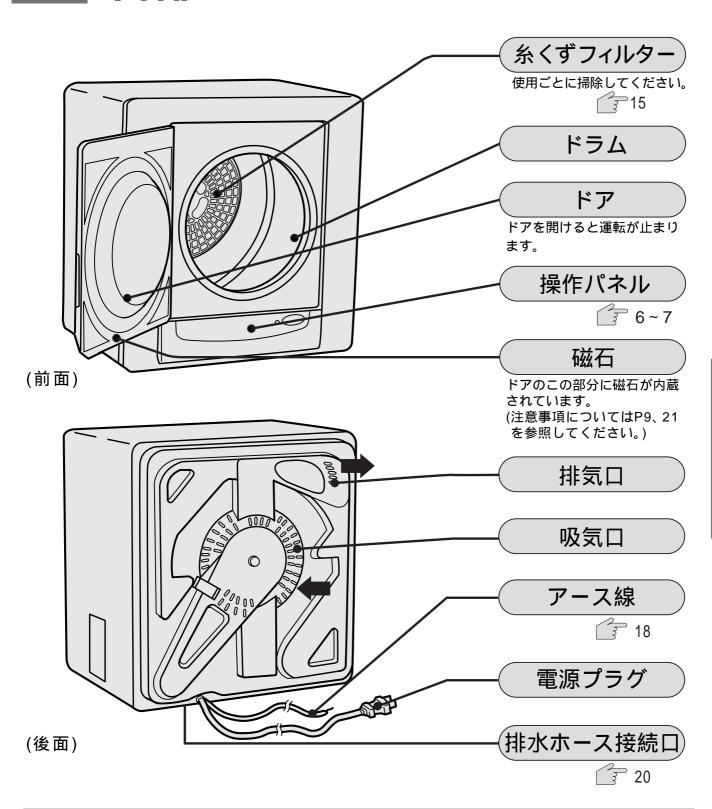





排水ホース (長さ約1.5m、1本)




ホースクランプ (1個)



ホースクリップ (1個)

操作パネルのはたらき



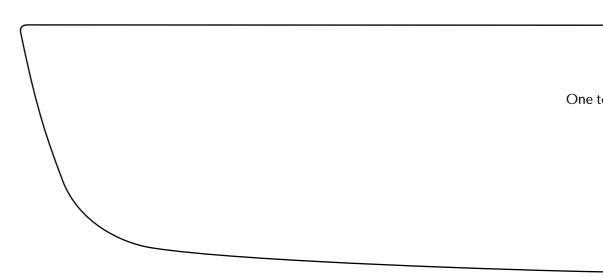

運転状態と運転表示ランプの関係 (ランプの点滅のしかたで、乾燥の) (進み具合などをお知らせします。)

	(EUNEL CEUM DE COMP.				
	普通に乾燥運転しているとき				
運転状態	乾燥運転				
運転表示 ランプ	長い点滅 (1秒間点灯◆→1秒間消灯) 短い点滅 (0.5秒間点灯◆→1.5秒間消灯) 消 灯				

運転表示ランプ

運転中はランプが点滅します。

- ランプの点滅内容は「運転状態と運転表示ランプの関係」 の欄をご覧ください。
- ●運転が終了するとランプが消 灯します。

電源(スタート)ボタン (これっきりボタン)

運転をスタートさせるときに押します。

- ボタンを押すと電源が入り、3秒後に運転がスタートします。
- 乾燥が終ると自動的に電源が切れます。 (オートオフ機能)

ご注意

●ドアは必ず閉めてください。(ドアを開けたままにしておくと運転はスタートせず、5分後に 自動的に電源が切れます)

これっきのボタン 電源(スタート) 切/入 DE-N35FY

連転中にドアを開けたとき	異常連 	輕報知
運転が一時停止します ● ドアを閉めると再運転します。 ただし、ドアを開けたままにすると 10分後に自動的に電源が切れます。	●乾燥時間が異常に長かった とき (運転終了後60分間報知し ます)	●洗濯物を入れすぎたとき (運転終了後120分間報知 します)
速い点滅 (0.3秒間点灯 ↔ 0.3秒間消灯) ●本体や衣類が熱いことをお知らせします。	●速い点滅 (0.3秒間点灯↔0.3秒間消灯)	短い点滅と長い点滅の繰り返し(0.3秒間点灯→0.5秒間消灯→2秒間点灯→0.5秒間消灯)

乾燥してはいけないもの -

ウールの衣類



皮製品

縮みが大きくなったり形くずれの恐れがあります。



絹の衣類



糸くずフィルターの目詰 まりの原因になります。

のり付けした衣類

毛布・肌掛ふとん



乾燥できません。

「タンブラー乾燥 禁止 」表示のあ るもの

「タンブラー乾燥」 とは回転ドラム式乾 燥機で乾燥すること です。

吊り干し、平干し表示のあるもの





コーティング加 工、樹脂加工(接 着剤を使用した もの)、エンポス 加工(凹凸模様) をしたもの 和服、和装小物 セーター カーディガン ズック、スリッパ 帽子、ぬいぐるみ

ご注意

取扱絵表示、および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥機を使用するとさらに縮みが 大きくなるものもあります。

縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの)

綿や麻のニット 製品など

ポリウレタン混 紡の製品など





サマーセーター 道

運動用ソックス

縮みにくいもの

綿、混紡など ポリエステル の織物 製品など





ワイシャツ

ブラウス

上手な対応

乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。

天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したものの 仕上げに乾燥機を使うなど) 縮みやすいものについては、で きればあらかじめひと回り大き めの衣類のご購入をお勧めしま す。

縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。

縮みやすい衣類の例

・ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

使用上のご注意

洗濯物を入れすざない

1回に乾燥する衣類は乾いた布で3.5kgまでにしてください。

3.5kgの衣類の目安は、P14を参照してください。 乾燥時間が長くなったり、乾きむらになったり、運転 途中で異常報知をすることがあります。 21 ドアの変形や故障の原因になります。


のり付けした衣類は乾燥しない



洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。 糸くずフィルターの目詰まりの原因になります。

運転中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にして ください。



換気が不十分な場合は、温度差によって窓や壁など が結露する場合があります。

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜 塩素酸ナトリウムなど の薬剤をご使用になっ たときは、十分(におい が残らない程度)にす すいでから乾燥してく ださい。



洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、 本体の寿命を縮めます。


糸くずフィルターは毎回掃除する

15



糸くずフィルターが目詰まりすると、故障の原因に なります。

ドアを確実に閉めてから運転する



ドアが確実に閉まっていないと、衣類が飛び出した り、ドラム内の湿気が漏れて、ドアの裏面や周囲な どに結露し、しずくがたれる場合があります。

シーツなどの大物は1枚だけで 乾燥する

他の衣類と一緒に乾燥したり、たくさん入れたりすると衣類がからんだり、異常報知をして運転が止まる場合があります。


操作パネル中央部に磁石、磁気 カード(キャッシュカードなど) を近づけない

誤動作やカードが使えなくなることがあります。

乾燥のしかた



電源(スタート)ボタンが「切」になっていることを確認してください。

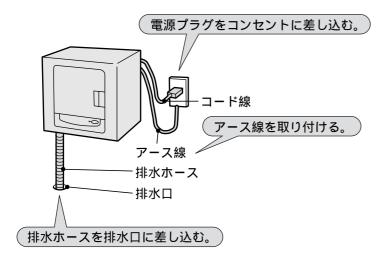



定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常加熱して発火することがあります。

1 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉じる



ご注意

ドアに洗濯物をはさまないでください。ドアパッキン破損の原因となります。また、ドアに無理な力を加えないでください。

ライターやマッチなどの抜き忘れが ないか確認してください。

洗濯物は一枚ずつ広げてください。

洗濯物を入れる前に

企警告



食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟膏剤などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない。

また、スポンジの入ったものも絶対 に乾燥しない。

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。また、プラスチック部品の変形などの故障の恐れがあります。

2 電源(スタート) ポタンを押す

運転が始まり、運転表示ランプが点滅します。乾いたら運転表示ランプが消灯し、乾燥終了をお知らせします。

これっきりボタン 電源(スタート) 切**/**入



ご注意

運転途中にドアを開けると運転 表示ランプが速く点滅(0.3秒間 点灯↔0.3秒間消灯)し、本体や 衣類が熱いことをお知らせしま す。

3 乾燥が終わったら 衣類を取り出す


静電気が気になるときは 12



ご注意

洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りないことがあります。 タオルなどといっしょにして乾燥してください。

お手入れ

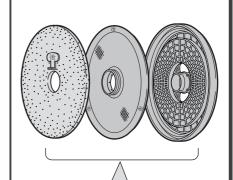

糸くずフィルターを掃除する。 *【*孑 15

企注意



長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。

企注意



運転が終わってから衣類 を取り出す。

乾燥中や乾燥後はドラム、衣類、ドアの内側 が高温になっており、 やけどをする恐れがあ ります。

企 注 意



ドラムの回転が止まって から衣類を取り出す。


手や指が巻き込まれて けがをしたり、高温の 衣類が飛び出してやけ どをする恐れがありま す。

上手な乾燥のしかた

布傷みや布がらみを少なくするには

薄物、傷み・からみやすいものはネットに入れる

ひものついているブ ラジャーなどもネッ トに入れます。



布傷みや引っ掛かりを防ぎます。

ファスナー・ボタンなどは、閉じて裏 返す

エプロンなど、ひもの付いているものは結び ます。

ワイシャツなどは、そ でのボタンを身ごろの ボタン穴に止めます。




布傷み・布がらみ・たたき音が少なくなります。

しわを少なくするには

洗濯物は少なめで乾燥させる

標準乾燥容量(3.5kg)の 半分ぐらいにすると、し わが少なくなります。

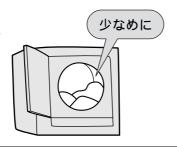

1枚ずつよく広げてから入れる



乾燥が終わったら早めに取り出す

運転が終了したら、できるだけ早めに取り出します。



衣類の毛玉や静電気を少なくするには

毛玉の気になるものは裏返しにする



静電気防止用シートなどを使う

洗濯時に市販のソフト仕上剤、または乾燥時に市販の静電気防止用シートをご使用ください。



ソフト仕上剤



静電気防止用シート


電気代を節約するには

乾燥の前に脱水を十分に行う

乾燥時間が短くなり、 経済的です。 高速回転脱水の洗濯機 と組み合わせてお使い

になると、より経済的

です。



糸くずフィルターを毎回掃除する

フィルターが詰まって いると、運転時間が長 くなります。

ご使用前には、毎回掃除しましょう。



天日や室内で干したあとに乾燥機を使用する

衣類をふんわり仕上げ、電気代も節約できます。

外に干した衣類に付着した花粉を取り除くには


別売りの静電フィルターを使用します 24

静電フィルターを取り付け、外で干した衣類を乾燥機に入れ、運転します。 🗽 10

静電フィルターの取り付けかたとお手入れのしかたは、静電フィルターの取扱説明書をご覧ください。




洗濯した衣類をそのまま乾燥するときには使用しないでください。 乾燥時間が長くなります。また、静電フィルターの寿命を早めます。 フィルターを絶対に水洗いしないでください。静電気の働きが弱く なります。

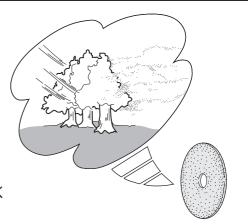

乾きむらを少なくするには

生地によって分けて乾燥する

化繊と木綿、 薄物と厚物など は、分けて乾燥 させます。



乾きむらが少なくなり、再乾燥によるむだが省けます。 混合して乾燥する場合は少なめにして乾燥してくだ さい。

洗濯物が極端に少ないとき (約500g以下)



洗濯物が極端に少ないときは乾きが足りないことが あります。

乾いたタオルなどをいっしょに入れると乾きむらが 少なくなります。

シーツなどの大物はたたんで入れる

シーツなどの大物は折りたたんでからドラム内に入れると乾きむらが少なくなります。シーツなどは1枚(約500g)が適量です。



乾燥量と時間の目安

乾燥量		衣类	頃の種類と	重さ		枚数	乾燥時間
			ソックス	(木綿	約 50g)	4足	
			ブリーフ	(木綿	約 50g)	4枚	
			長袖アンダーシャ	ッツ、木綿	約150g)	4枚	
	約1.8kg		ブラウス	(混紡	約200g)	4枚	約120分
			パジャマ(上下)	(木綿	約500g)	1組	
			ワイシャツ	(混紡	約200g)	3枚	
			タオル	(木綿	約 50g)	6枚	
約3.	5kg		バスタオル	(木綿	約300g)	1枚	約180分

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

上の表は、「白い約束」日立全自動電気洗濯機で洗濯したものを電源周波数50Hzで乾燥したときの目安です。 (室温20)

電源周波数60Hzの場合は約10%短くなります。

乾燥時間は室温が1 下がるごとに、約1分長くなります。

大物(シーツなど)は、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。


しわを少なくするためには、標準乾燥容量 (3.5 kg)の半分ぐらいでの乾燥をお勧めします。または、乾燥が終わったら、早めに取り出すことをお勧めします。

お手入れのしかた

糸くずフィルター

ご使用後は必ずお掃除してください。


フィルターセットを外す。 外周部のつまみ部をつまんで引きます。

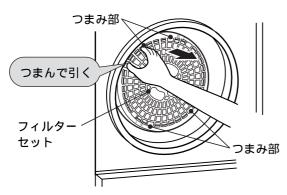

フィルターガードと、フィルターを分離する。 内フィルターとブラックフィルターを外し、 糸くずを捨てます。

ブラックフィルター 内フィルター フィルターガード

フィルターを掃除する。 ブラックフィルターに入り込んだ糸くずを、掃 除機吸口で軽くたたき出すようにして吸い取り ます。



内フィルター、バックフィルターが、粉状の ほこりで目詰まりしているとき



水道の水を流しながら、柔 らかいブラシで表面をかる くこすって洗い、そのあと


水を湿らせた柔ら かい布でふきます。

ドラム

十分に乾かします


フィルターガードの汚れが目立ってきたら、水洗い してください。

4 元どおりに取り付ける。 ****** まずブラックフィルターを内フィルターへ、 「後」の文字が見えるように取り付けます。

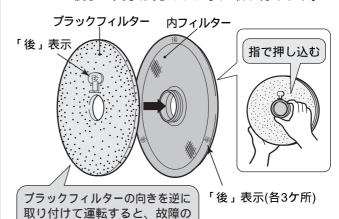

原因になります。

ブラックフィルターを取り付けた内フィルター の開口部を、フィルターガード中央に合わせて 取り付けます。

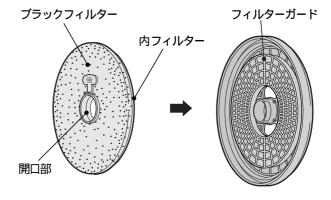

フィルターセットをバックフィルターに取り 付けます。



ご注意

フィルターは必ず元に戻してください。

目詰まりしたまま使用しなでください。機体内部の温 度が通常より高くなり、故障したり、機体内部にほ こりがたまり、修理が必要になります。また乾燥時 間も長くなります。

お手入れのしかた(続き)

本体

開梱時、プラスチック部品にほこりがついている場合がありますが、 倉庫保管時についたものです。柔らかい布でふき取ってください。 また、使用中についた汚れも柔らかい布でふき取ってください。

企注意



本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしない。 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

禁止



吸気口、排気口にごみが詰まったときは、掃除機などで吸い取ってく ださい。

ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすったりしないでください。塗装やプラスチック部品を傷めます。



化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

据え付け

据え付け場所と換気

企警告



浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けない。

kt提替」 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



直射日光が当たる場所、40 以上になる場所、 発熱器具のそばには据え付けないでください。


本体内部の温度が異常に高くなったり変形したりします。

有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)を扱う場所では使用しないでください。


引火したリプラスチック部品が故障する恐れがあります。

クローゼット(密閉した収納庫など)では使用しないでください。

温風で収納庫内の温度が上昇し、本体の温度が異常に高くなり、変形などの故障の原因になります。




除湿タイプですので湿気はあまり出ませんが、狭い部屋 の場合などは湿度が上昇することがあります。また温風 で室温が上昇します。




壁や天井から両側面、背面、上面は4.5cm以上、下面は10cm以上できるだけ大きく離してください。

また上記空間を確保してもクローゼットなどでうめ込んでの使用はしないでください。

除湿性能が悪くなったり、故障の原因になります。

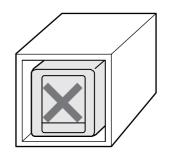

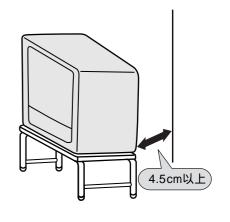

据え付け(続き)

電源(コンセント)について

▲ 警告



定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

▲ 警告



交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因となります。


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

テーブルタップによるタコ足配線は絶対にしないでください。 コード や配線器具の過熱の恐れがあります。

延長コードは使用しないでください。過熱の恐れがあります。

コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に ご相談のうえ、電気工事をしてください。



アース線の取り付け

企警告



アース線は必ず取り付ける。

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。

アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

アース線は必ず取り付けてください。

万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断器の取り付けもお勧めします。

アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

設置場所の変更や転居の際には、アースの取り付けを必ず 行ってください。

(アース端子がある場合)

アース線をアース端子に確実に取り付けてください。

アース端子がない場合


アース工事をしてください。

電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています。

ご注意

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。(法令などで禁止) ガス管、電話線、避雷針、水栓

水道管は途中から塩ビ管になっている場合がありますので避けてください。

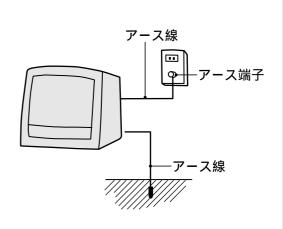


据え付けかた
別売りのスタンドまたは壁掛金具を使用します。

スタンドに取り付ける場合

- 後方に倒れないように、必ず壁のすぐ前に設置し、 スタンドを付属の鎖で壁などにつなぐ。
- 本体をスタンドに載せたあと、スタンドに付属して 2 かかった。 いるねじで固定する。

(詳しくは、スタンドの組立説明書をご覧ください)

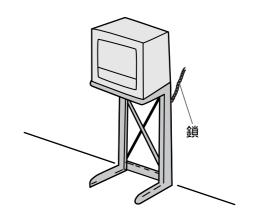

のびのびスタンド(DES-75形など)への設置について

のびのびスタンド(DES-75形など)へ設置する場合、スタンドの上棚の奥行は刻印2としてくだ さい。

上棚の奥行の調節のしかたは、スタンドの組立説明書をご覧ください。

企注意




スタンド(ユニット台)に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(スタンド台に付 属)にて壁や柱につないで、乾燥機本体はスタンド(ユニット台)にねじで固定する。 また、据え付けた乾燥機にぶら下がらない。

本体の落下によりけがをすることがあります。

壁に取り付ける場合

- 壁掛金具DEW-6を使用する。
- 壁が100kg以上の重量に耐えることを確認する。 (詳しくは、壁掛金具の取り付け用説明書をご覧ください)

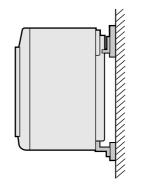

据え付け(続き)

排水ホースの取り付けかた

- 1 排水ホースの継ぎ手部を、乾燥機の排水ホース接続口の根元まで差し込み、ホースクランプで固定する。
- 2 ホースクリップで排水ホース をはさみ、クリップの先端を 本体の穴に差し込む。

のびのびスタンド(DES-75形 など)に据え付けるときはホー スクリップを使用しません。

3 排水ホースを排水口に差し込む。


排水ホースが長いときは、先端部を切り取って たるまないようにします。

途中にたるみがあると排水できず、本体から水 漏れすることがあります。

接続口の後ろ 乾燥機の排水ホース **1** の穴に差し 接続口(底面) ❷ 込みます クリップの先端 ホースクランプ 継ぎ手口・ 排水ホース (矢印が付いてます) 根元まで差し込む ホースクリップ (ねじって止める) 底面の多数の穴は、別売り の床置きスタンドなどを取 り付ける際の予備穴で、性 能には影響ありません。 排水口


洗濯機に排水ホースを接続する場合 洗濯機に直接排水ホースが接続できるものもあり ますので、洗濯機の取扱説明書をご覧ください。

全自動洗濯機をご使用の場合

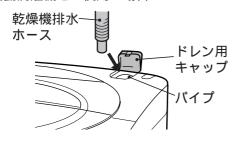


2槽式洗濯機をご使用の場合

排水パイプが必要となる洗濯機がありますので、必ず2槽式洗濯機の取扱説明書をご覧ください。

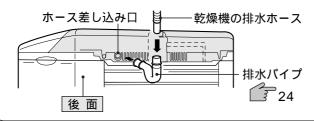

排水口に洗濯機の排水ホースとともに接続する場合

別売りのL形排水継ぎ手をご使用ください。

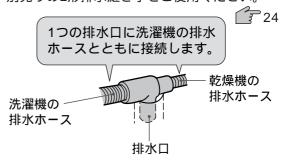

排水口がない場合

バケツなどに排水してください。 3.5kgの洗濯物(生地:木綿)を乾燥した場合、 排水量は約1.8L(リットル)です。



ご注意

排水ホースは必ず乾燥機の底面より低い位置に設置してください。 凍結や機体内部の水漏れを防ぐためです。



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

異常が生じたときや異常運転報知があったときは、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ
運転しない	電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 電源(スタート)ボタンが「切」になっていませんか。 ドアは確実に閉まっていますか。 ドアの磁石部に金属片が付いていませんか。
乾かないで止まってしまう	運転途中で10分間以上ドアを開けたままにしていませんでしたか。
乾燥時間が長い 乾かないで止まってしまう または異常運転報知(速い点 滅:0.3秒間点灯↔0.3秒間消 灯)をする	糸くずフィルターが目詰まりしていませんか。洗濯物の脱水をよくしましたか。衣類がからんでいませんか。(洗濯でからんだ衣類をほぐして入れてください)洗濯物が多すぎませんか。運転中に洗濯物を追加していませんか。
異常運転報知(短い点滅と長い点滅の繰り返し:0.3秒間 点灯 0.5秒間消灯 2秒間点 灯 0.5秒間消灯)をする	洗濯物が多すぎませんか。 (シーツなどの大物は1枚だけで乾燥してください) 洗濯物の量を減らしても異常報知が続く場合は、本体の故障が考えられますので、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは故障ではありません

症状	原因
ドアの内側に水滴が付く。	衣類の水分が蒸発し付着したためです。

保証とアフターサービス(必ずお読みください) =

保証書 別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのあと、大切に保 存してください。

一保 証 期 間-お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの衣類乾燥機の補修用性 能部品を、製造打ち切り後6年間 保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販 売店のアフターサービスを受け られなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転 居先での日立の家電品取扱店を 紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご 転居に際しても部品の交換は不 要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」(ご子23)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

21ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	衣類乾燥機				
形		名	D	DE-N35FY			
お買	い上	げ日	年	月	日		
故障の状況			できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印なども	Dらせください。			
お	名	前					
電話番号							
訪問	ご希	望日					

修理料金の什組み

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 技術料 技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 出張料用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

安全のための点検のお願い

愛情点検

長年ご使用の衣類乾燥機の点検を!



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか? 電源プラグが変形したり、電源コードに" ひび割れ "や" 傷 "がある。

電源コード、プラグが異常に熱い。さわるとビリビリと電気を感じる。

乾燥時間が異常に長くなった。 運転中に異常な音や振動がする。

スイッチを入れても時々運転しないことがある。 焦げ臭い" におい "がする。

ドラム内がさびている(白さびなど)。

据え付けが傾いたり、グラグラしている。 水漏れがする。

運転が終了して衣類を取り出すとき異常に熱く感じるようになった。(約80 程度) その他の異常があるとき。 ご使用 中 止 上記の症状や異常がない場合でも2~3年お使いの衣類乾燥機は、安全のため点検をご依頼ください。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(軸受、ベルト、プーリー、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用ください。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。


別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2009年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

ぴったりスタンド DES-P31

洗濯機の背面に直接取り付け ます。 →








床置き用スタンド DES-9



壁掛金具 DEW-6



希望小売価格 8,400円(税抜 8,000円) 希望小売価格 13,650円(税抜13,000円)

希望小売価格 6,300円(税抜 6,000円)

希望小売価格 1,943円(税抜 1,850円)

静電フィルター DE-F2

微細なほこりや花粉を捕集 します。



ブラックフィルター DE-N3F-015 本体に付属のものが破損し たときご利用ください。



L形排水継ぎ手 PF-2300-069 1つの排水口に洗濯機の排水ホースとともに接続します。



排水パイプ (SS-B651 073) 日立2槽式洗濯機に排水 ホースを接続する場合に ご利用ください。



希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円) 希望小売価格 525円(税抜 500円)

希望小売価格 630円(税抜 600円)

希望小売価格 420円(税抜 400円)

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



仕樣

種類		除湿形回転ドラム式電気衣類乾燥機		室温	電源周波数	
11里	大只				50Hz	60Hz
電	源	100V、50/60Hz共用	消費電力	30	960	1060
標準乾燥容量		3.5kg (乾燥布重量)	(W)	20	1020	1130
発 熱 方 式		自己温度制御発熱体		5	1100	1210
外形寸法		幅630mm×奥行439mm×高さ670mm	質 量		25kg	



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950:2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいてく ださい。サービスを依頼される とき、お役に立ちます。

B垚)	ᄄᄱ
無八	占石

電話 (

)	-

ご購入年月日

年 月

_____日

廃棄時にご注意ください。

家電リサイクル法では、2009年4月から、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

⑥日立アプライアンス株式会社

24